SNTFX

# HOW TO DO IT

## HOE MONTEER JE JE NIEUWE FIETS?

www.santafixie.nl

# HOE MONTEER JE JE NIEUWE FIETS?

**Bekijk de montagevideo voor meer informatie**

https://www.youtube.com/watch?v=yqg08b_4Xi0

# VOORBEREIDING

JE HEBT DE BIJGELEVERDE GEREEDSCHAPSSET NODIG, EVENALS EEN SCHAAR, SMEERMIDDEL EN EEN BANDENPOMP.




# UITPAKKEN

OPEN DE DOOS MET EEN SCHAAR EN HAAL DE FIETS VOORZICHTIG UIT DE DOOS.




# VERWIJDER VERPAKKINGSMATERIAAL

VERWIJDER ALLE PLASTIC EN KARTON MET DE SCHAAR. WEES VOORZICHTIG EN VOORKOM BESCHADIGINGEN.

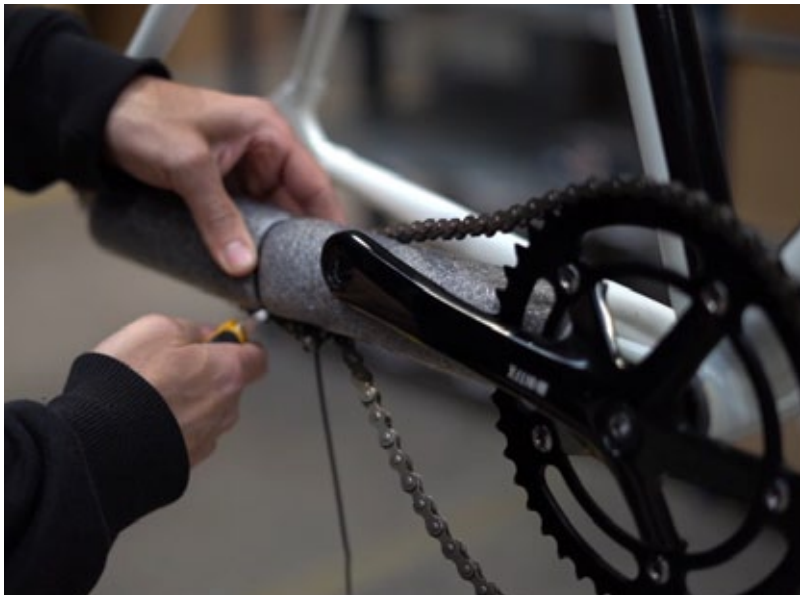



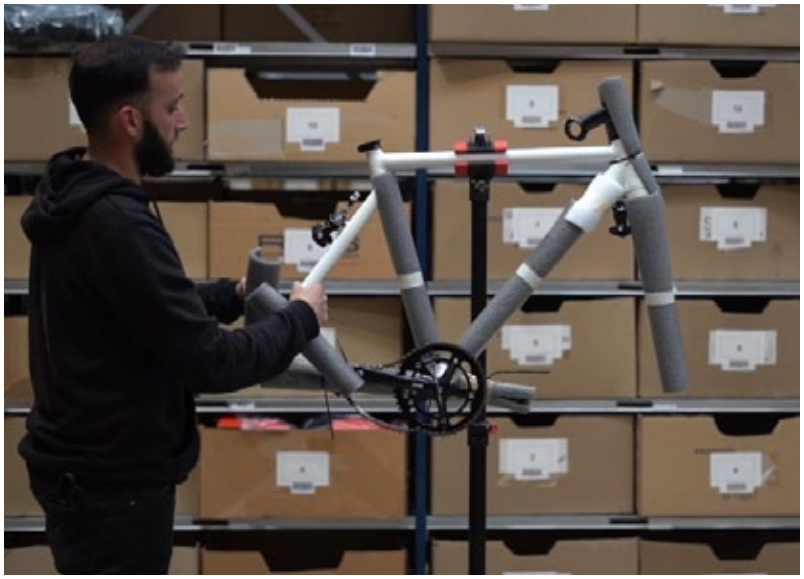

# INSTALLEER HET ACHTERWIEL

BEPAALD OF JE HET VRIJWIEL OF DE FIXED GEAR WILT GEBRUIKEN, PLAATS HET ACHTERWIEL EN ZET DE KETTING OP HET TANDWIEL EN HET KETTINGBLAD.








# SPAN DE KETTING

SPAN DE KETTING DOOR AAN HET WIEL TE TREKKEN EN DRAAI DE MOEREN VAST MET DE BIJGELEVERDE SLEUTEL, DRAAI DIT NIET TE STRAK AAN.



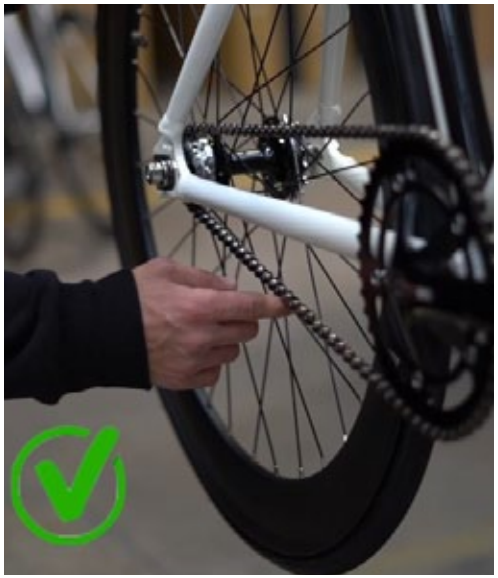





# INSTALLEER HET VOORWIEL

PLAATS HET VOORWIEL EN DRAAI DE MOEREN VAST. DRAAI HET NIET TE STRAK AAN.



# INSTALLEER HET STUUR

VOORDAT JE HET STUUR PLAATST, DIEN JE DE REMHENDELS TE MONTEREN.

VERWIJDER VERVOLGENS DE BOVENKANT VAN DE HEADSET, PLAATS HET STUUR EN DRAAI DE MOEREN AAN TERWIJL JE AAN BEIDE KANTEN DEZELFDE RUIMTE BEHOUDT.







# INSTALLEER DE REMMEN

PLAATS DE REMKABELHOES TUSSEN DE HENDEL NAAR DE REMBRUG.

LEID NU DE KABEL DOOR DE HOES VANAF DE HENDEL NAAR DE REMBRUG EN DRAAI HET VAST MET DE INBUSSLEUTEL.

ZORG ERVOOR DAT DE REMBLOKKEN UITGELIJND ZIJN MET DE REMRAND VAN HET WIEL.





# INSTALLEER DE V-BRAKES (WILD-model)

Zorg er eerst voor dat je de benodigde gereedschappen bij de hand hebt: een inbussleutel en een punttang.








**1.** Steek het uiteinde van de kabel in de klem op de remarm.




**2.** Knijp in de remhendel en rijg de kabel door de gleuf van de kabelspanner.

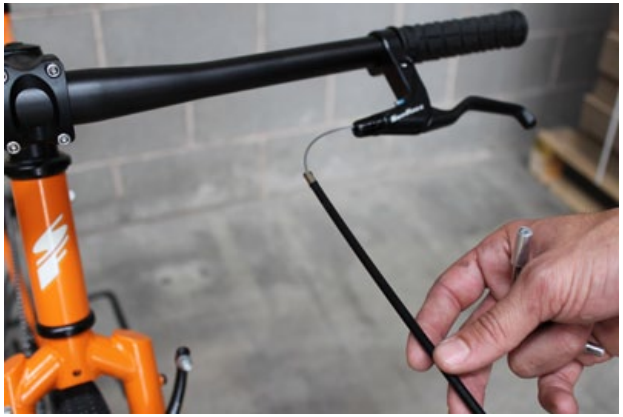


**3.** Plaats de kabelmantel.

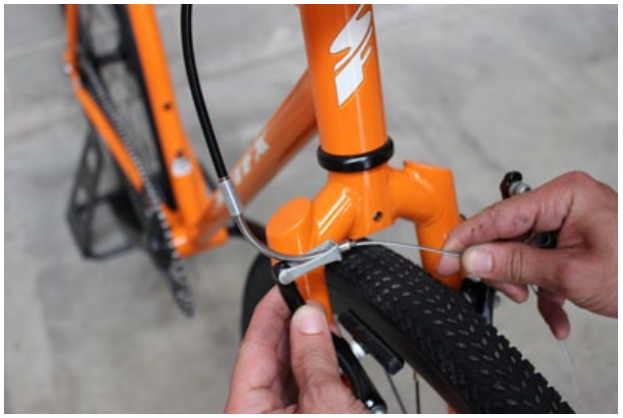

**4.** Plaats de kabelgeleider.



**5.** Draai de klemschroef los, rijg de remkabel door en trek hem stevig aan. Er moet een kleine speling zijn, niet te los en niet te strak.

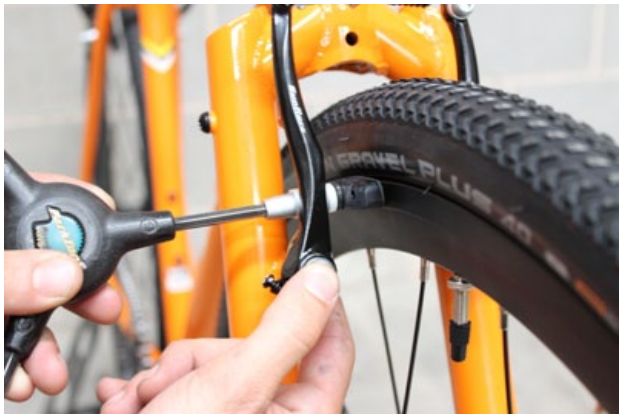

**6.** Lijn de remblokjes uit met het remoppervlak van de velg. De blokjes moeten gelijkmatig contact maken met de velg wanneer je in de remhendel knijpt.



**7.** Verfijn de kabelspanning met behulp van de veerinstelschroef. Er is er één aan elke kant van de rem.



**8.** Knip het overtollige kabeldeel af met een tang of kabelschaar.



**9.** Plaats de kabeleinddop.

# INSTALLEER HET ZADEL

PLAATS DE ZADELPEN OP DE GEWENSTE HOOGTE IN HET FRAME EN DRAAI VAST MET DE MEEGELEVERDE INBUSSLEUTEL.




# INSTALLEER DE PEDALEN

VOLG DE **INSTRUCTIES** IN DE BIJGEVOEGDE BROCHURE VOOR DE JUISTE PLAATSING VAN DE PEDALEN.

VOEG VET (OF EEN ANDER SMEERMIDDEL) TOE AAN DE SCHROEFDRAAD.

SCHROEF DE **R-PEDAAL** OP DE RECHTER CRANK EN DE **L-PEDAAL** OP DE LINKER CRANK.



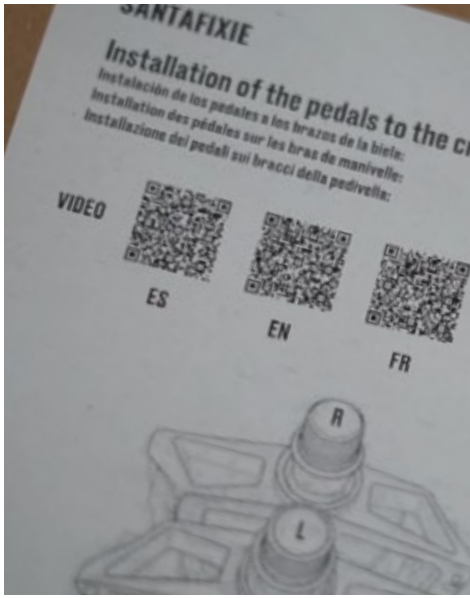







# LAAT DE BANDEN LEEGLOPEN

DE AANBEVOLEN INFLATIEDRUK STAAT BESCHREVEN OP DE BAND ZELF.



# LAATSTE AANPASSINGEN

PLAATS DE KOPPEN VAN DE REMKABEL, STEL HET STUUR EN DE STUURPEN GOED AF EN BEVESTIG DE ACHTERREMKABEL MET KLITTENBAND.

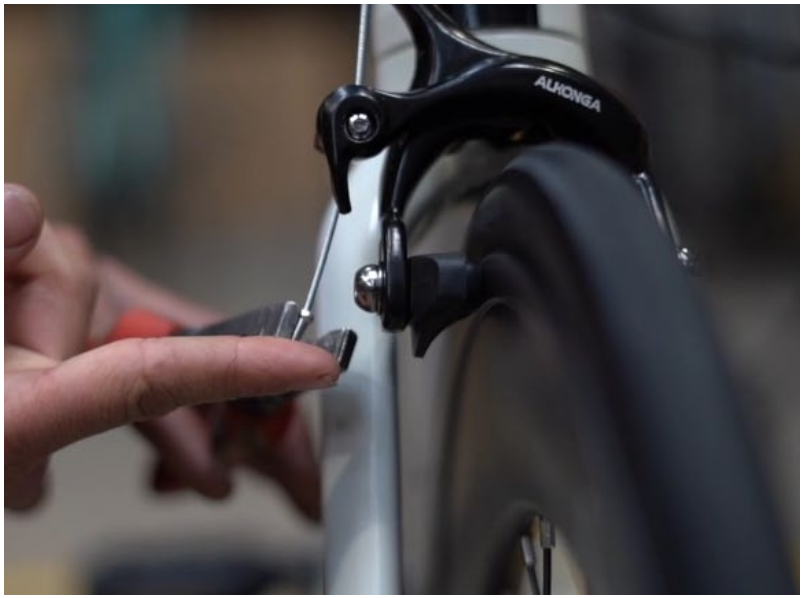








SNTFX
EN GENIET VAN JE NIEUWE FIETS!
Bekijk de montagevideo voor meer informatie
https://www.youtube.com/watch?v=yqg08b_4Xi0